


Herramientas sugeridas:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Taladro inalámbrico | Lápiz |
| Cinta de medir | Broca cuadrada #2 |
| Gafas de seguridad | Broca de 1/8" |
| Sierra de inglete con hoja no ferrosa | |


PASO UNO:

- Retire todos los artículos del paquete.
- El kit incluye:
- Un (1) - Panel de estacas
 - Dos (2) - Cubiertas de inserción
 - Dos (2) - Postes de los extremos de la puerta con varillas soldadas
 - Dieciséis (16) - Tornillos Tek autorroscantes de 3/4"
 - Dos (2) - Bisagras de cierre automático
 - Uno (1) - Kit de pestillo de cierre con llave
 - Cuatro (4) - Brazos de soporte de puerta
 - Dieciséis (16) - Tornillos Tek de color combinado


PASO DOS:

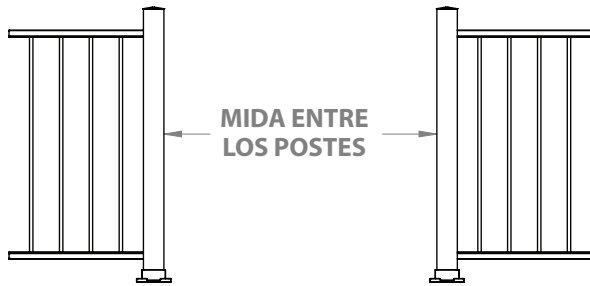


PASO TRES:

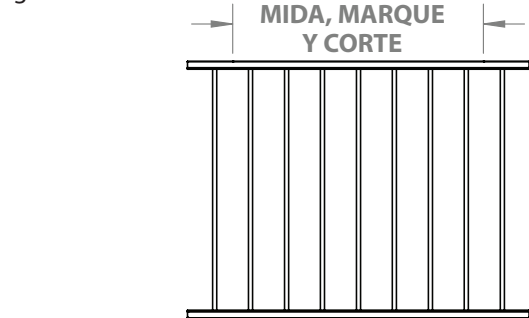


PASO CUATRO:

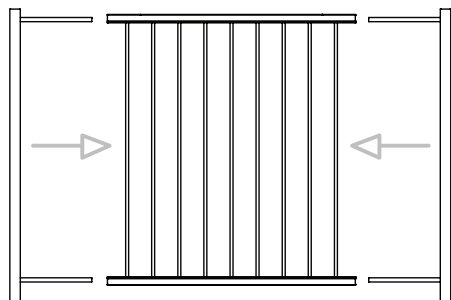


PASO CINCO:

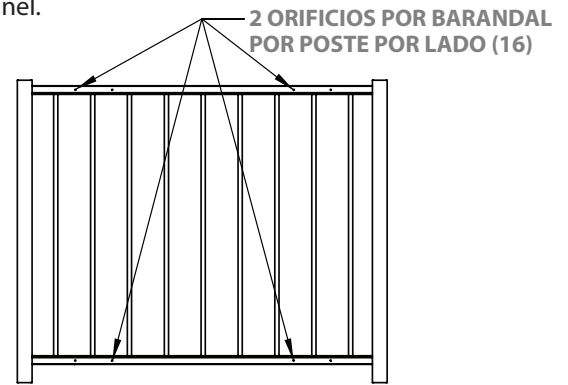

PASO SEIS:

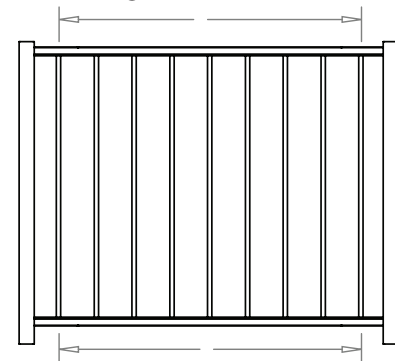

PASO SIETE:

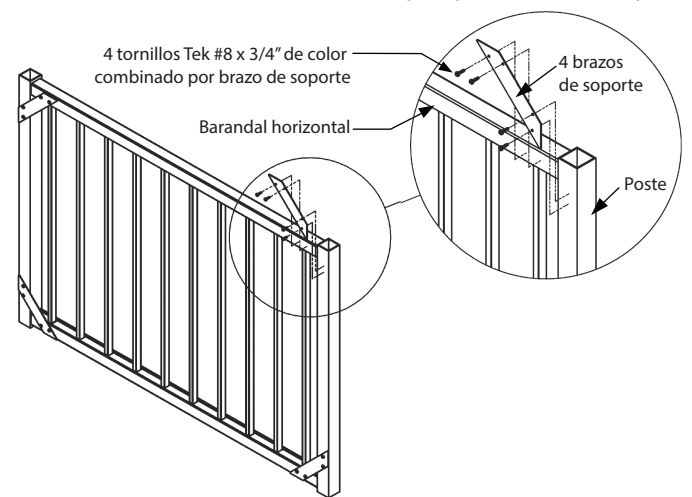

PASO OCHO:

PASO NUEVE:

Videos de instalación disponibles en:
WILLIAMSRAILING.COM